

ULTRON®

ultron.ru

Электросамокат с 10-дюймовыми колесами
и амортизатором




T103

v.2020

Современный подход к прогулкам!

Основные элементы электросамоката

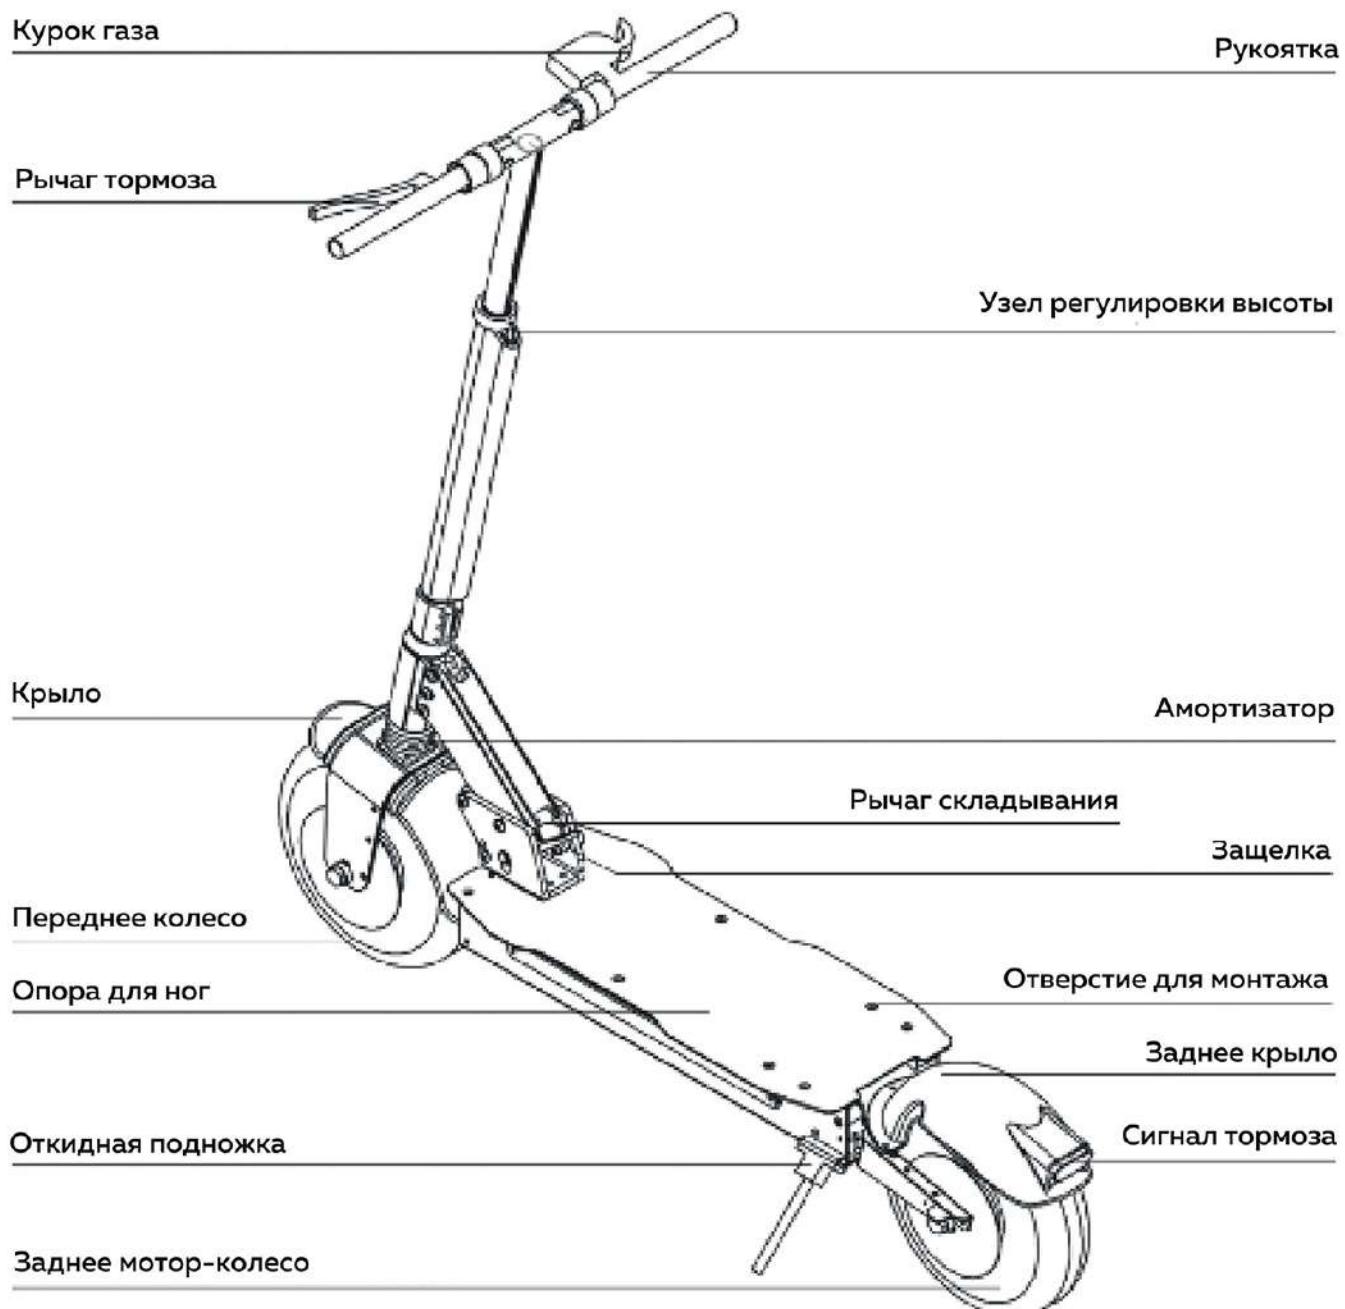

Технические характеристики

Параметры		
Основные характеристики	Макс. скорость	до 50 км/ч *
	Запас хода	до 70 км *
	Аккумулятор Lithium-Ion	48 В, 24Ан
	Электродвигатель	48 В, 1200 Вт, БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
	Макс. нагрузка	150 кг
	Масса брутто	31 кг
	Масса нетто	27 кг
	Габариты упаковки	1240x285x550 мм
	Габаритные размеры в сложенном состоянии	1170x220x430 мм
	Габаритные размеры в разложенном состоянии	1150x220x1150 мм
Элементы устройства	Предварительные настройки	ЭЛЕКТРОСАМОКАТ НАСТРОЕН НА ЗАВОДЕ
	Время зарядки	12/6 часов (одним / двумя зарядными устройствами)
	Панель управления	Многофункциональная ЖК-панель
	Фара	Светодиодная (с сигналом)
	Тормоза	ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
	Рукоятка тормоза	СЕРВОТОРМОЗ
	Диаметр рукоятки	22 мм
	Переднее и заднее колеса	10-дюймовая бескамерная покрышка
Давление в шинах		3.4 атм.
Материал рамы		Алюминий и сталь
Пластиковые детали		Прочный экологически чистый пластик

*Указаны максимально возможные характеристики, зависящие от веса райдера, рельефа местности, погодных условий и температуры окружающей среды.

Отказ от ответственности:

Соблюдайте местные и федеральные законы и ПДД!

Производитель не несет ответственности за последствия превышения
скорости водителем самоката.

Эксплуатация

Перед началом эксплуатации еще раз проверьте затяжку всех болтов и креплений, работу тормозной системы. В случае необходимости закрутите болты до полной их фиксации.

1. Складывание/раскладывание руля

Шаг 1. Поднимите ручки в горизонтальное положение

Шаг 2. Зафиксируйте их натяжной защелкой

Шаг 3. Установите необходимую высоту руля с учетом вашего роста.



2. Складывание/раскладывание самоката

* Складывание:

Шаг 1: Нажмите левой ногой на рычаг, зафиксируйте самокат, слегка наклоните вперед рулевую колонку до щелчка.

Шаг 2: Нажмите кнопку фиксации, находящуюся в заблокированном положении.

Шаг 3: Сложите рулевую колонку.

* Раскладывание:

Нажмите рукой на кнопку фиксации и поднимите рулевую колонку до щелчка.



Панель управления



- 1** Панель управления состоит из курка газа, кнопки включения, кнопки регулировки скорости (MODE) и дисплея.
- 2** Для включения/выключения питания нажмите кнопку ON / OFF и удерживайте ее в течение 3-5 секунд.
- 3** Нажмите на курок газа для ускорения, отпустите курок газа для замедления. С целью предотвращения несчастных случаев избегайте чрезмерного ускорения.
- 4** Для регулировки скорости самоката нажмите кнопку MODE. В системы доступны 3 режима движения: высокая скорость, средняя скорость, низкая скорость. Под значением скорости отображается текущий режим: FAS – высокая скорость, MID – средняя скорость, SLO – низкая скорость.
- 5** На дисплее отображается информация о пробеге самоката, заряде аккумулятора и скорости движения. Примечание: индикация оставшегося заряда аккумулятора является приблизительной.

КНОПКИ

1. Кнопки: на правой стороне панели управления имеются две кнопки: кнопка включения/выключения питания  а также кнопка управления режимами 

1. Настройка параметров:

A: Для включения/выключения питания нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 3 секунд.

B: При отсутствии действий с любой стороны водителя в течение 3 минут дисплей автоматически отключается.

C: Кнопкой  осуществляется переключение между режимами: TIME, TRIP, ODO, DST, VOL, CH 2:00 и др.
TIME – время, прошедшее с момента запуска устройства;
TRIP – дневной пробег; ODO – общий пробег;
DST – оставшийся пробег (приблизительное значение);
VOL – напряжение аккумулятора; CH 2:00 – устройство переходит в режим обратного отсчета, выключение произойдет через 2 часа.

D: Для входа в режим настройки стиля движения нажмите кнопку  после чего выберите необходимый режим: 1 – низкая скорость, 2 – средняя скорость, 3 – высокая скорость.

D: Для входа в режим настройки стиля движения нажмите кнопку  после чего выберите необходимый режим: 1 – низкая скорость, 2 – средняя скорость, 3 – высокая скорость.

E: Для входа в режим настройки параметров одновременно нажмите кнопки  и :

Когда на экране появится надпись РО, нажмите кнопку  для переключения в режим настройки параметра Р1.
Повторно нажмайте кнопку для переключения между настройками параметров Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9 (через 3 секунды простоя устройство выйдет из режима выбора параметров).

КНОПКИ

*P0 – ввод диаметра колеса;

*P1 – минимальное напряжение;

*P2 – переключение между единицами измерения (километры / мили);

*P3 – нулевой старт / ненулевой старт;

*P4 – настройка круиз-контроля (включение и выключение);

*P5 – плавный / быстрый старт;

F: В режиме P0 (ввод диаметра колеса) при нажатии на кнопку  отображается текущее значение диаметра колеса.

Для увеличения диаметра на одну единицу нажмите кнопку  для уменьшения – кнопку 

G: В случае неисправности на дисплее панели управления отображается соответствующая пиктограмма:

- ⌚ (неисправность тормозной системы),
- ☒ (неисправность электродвигателя),
- ☒ (неисправность контроллера) и др.

Техника безопасности при эксплуатации и зарядке

Безопасное вождение

1. Управляя самокатом, вы рискуете получить травмы или повреждения от потери управления, наезда на различные рода препятствия, столкновения с движущимися объектами. Возможны несчастные случаи и падения.
2. Запрещается управлять самокатом без защитной экипировки: защитного шлема, моточерепахи, наколенников, налокотников, перчаток.
3. Настоятельно не рекомендуется передвигаться на самокате со скоростью выше 25 км/ч.
4. Запрещается передвигаться на электросамокате по дорогам, предназначенным для движения автомобилей.
5. Запрещается передвигаться на самокате в дождливую погоду и по лужам.
6. Запрещается пользоваться устройством беременным женщинам и инвалидам.
7. Запрещается передвижение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также под действием любых препаратов, замедляющих реакцию.
8. Рекомендуемый минимально допустимый возраст водителя – 14 лет.
9. Выбирайте безопасные маршруты и заранее оценивайте ситуацию при движении.
10. Руководствуйтесь правилами передвижения на подобного рода устройствах в вашем регионе.
11. При разгоне или торможении необходимо контролировать центр тяжести (предотвращать перенос массы тела вперед либо на руки), поскольку это может привести к падению.
12. При езде стоя необходимо ставить ноги друг за другом, поскольку такое положение обеспечивает максимальную устойчивость и безопасность при движении.
13. При поворотах тело водителя должно быть параллельно рулю. Перед совершением поворота необходимо оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности маневра.
14. При торможении следует контролировать центр тяжести, перенося его назад. Игнорирование данного правила может привести к опрокидыванию самоката вперед либо к повреждению тормозной системы и системы рулевого управления.
15. Никогда не слушайте плеер или радиоприемник через наушники во время езды. Это отвлекает вас от происходящего на дороге, что может быть очень опасно.
16. Всегда контролируйте вашу скорость движения.
17. Не катайтесь вдвоем на электросамокате.

Техника безопасности при эксплуатации и зарядке

Безопасное вождение

18. Всегда внимательно следите за дорогой: рыхвины, решетки водостока, мягкие и глубокие обочины могут стать причиной аварий и, как следствие, травм. Преодолевать железнодорожное полотно или решетки водостока нужно осторожно. Если нет уверенности в состоянии дороги, лучше преодолейте такой участок или препятствие пешком, самокат катите рядом с собой.
19. Всегда соблюдайте необходимую для остановки дистанцию до подвижного или неподвижного объекта. Соотносите необходимый тормозной путь и условия торможения с состоянием дороги.
20. Езда ночью или в других условиях ограниченной видимости очень опасна. Ваш самокат укомплектован передней фарой и задним фонарем, которые должны быть чистыми в темное время суток. Для того чтобы сделать себя более видимым ночью, надевайте яркую одежду со светоотражающими полосками.
21. Как любое механическое устройство, каждый самокат и деталь, установленная на него, имеет ограниченный срок эксплуатации, зависящий от условий эксплуатации и нагрузок. Кроме того, это зависит от конструкции, применяемых материалов и от периодичности обслуживания. Ваш самокат не предназначен для прыжков, выполнения трюков, спуска с крутых гор или любых других экстремальных способов катания. Поломки, вызванные неправильной эксплуатацией или ремонтом самоката, влекут за собой снятие самоката с гарантии. Падения приводят к повышенным нагрузкам на самокат и его компоненты. Рамы или компоненты под воздействием высоких нагрузок могут приобрести преждевременную усталость, которая вызовет их непредсказуемое разрушение. Такая поломка может привести к потере управления и, как следствие, серьезным травмам или даже летальным исходам. Регулярно проверяйте самокат на предмет обнаружения следов повышенных нагрузок.

ВНИМАНИЕ!!! Перед началом эксплуатации устройства необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. При несоблюдении вышеупомянутых рекомендаций всю ответственность за возможные последствия несет покупатель или лицо, управляющее электросамокатом.

Техника безопасности при эксплуатации и зарядке

Зарядка батареи

1. Убедитесь, что разъем питания чистый, отсутствует влага, частицы грязи и пыли.
2. Зарядку аккумулятора необходимо осуществлять в недоступном для детей месте.
3. Зарядный штекер зарядного устройства, который соединяется с гнездом зарядки электросамоката, необходимо вставлять строго по картинке: выемка на зарядном штекере должна четко соответствовать направляющему выступу в зарядном гнезде самоката. Это единственно правильный и возможный способ подключения зарядного устройства. При несоблюдении данного правила возможно возникновение замыкания в устройстве и его задымление.



4. В процессе зарядки включен красный индикатор, после завершения зарядки включается зеленый индикатор.
5. Напряжение питания зарядного устройства электросамоката - 220В. Сетевые скачки напряжения могут повредить электронные системы его защиты, поэтому правилами безопасности запрещается заряжать устройство без применения дополнительной защиты - стабилизаторов напряжения и оставлять его без присмотра.
6. При неиспользовании устройства в течение длительного периода времени необходимо заряжать аккумуляторную батарею не реже 1 (одного) раза в месяц и не допускать уровня ее заряда ниже 50%.
7. Максимальный ток заряда батареи - 4А
8. Не заряжайте аккумулятор в зонах с высокой влажностью воздуха.
9. Не запускайте электродвигатель при зарядке аккумулятора.
10. Неправильное хранение или зарядка аккумулятора могут привести к его повреждению и выходу из строя.
11. В случае повреждения аккумулятора существует опасность его протечки. Избегайте контакта с вытекающим веществом.
12. Рекомендуемая температура эксплуатации электросамоката от 0 до +40°C
13. Запрещается эксплуатация и хранение электросамоката в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. При возгораниях тушить с помощью порошкового огнетушителя, не тушить водой. Хранить электротранспорт следует в помещениях, оборудованных автоматическими порошковыми пожаротушителями.
14. Хранить электросамокат только в теплом помещении с температурой выше 10°C.

ВНИМАНИЕ!!! Перед началом эксплуатации устройства необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. При несоблюдении вышеупомянутых рекомендаций всю ответственность за возможные последствия несет покупатель или лицо, управляющее электросамокатом.

Послепродажное обслуживание

Производитель предоставляет пользователю гарантию на электросамокат. Если устройство используется в соответствии с гарантийными условиями, пользователю гарантировается его бесплатное обслуживание в течение 1-го года. Гарантийные мероприятия проводятся бесплатно, однако покупатель самостоятельно оплачивает транспортировку устройства.

- 1) В случае подтверждения неисправности по причине заводского брака, замена товара осуществляется в течение 15 дней, товар должен быть в надлежащем качестве и без следов эксплуатации
- 2) Гарантийные случаи описаны в соответствующем документе гарантийная книжка.
- 3) Для гарантийного и сервисного обслуживания электросамокат предъявляется в чистом виде

Примечание: нижеперечисленные случаи являются негарантийными и требуют оплаты операций по ремонту и обслуживанию:

1. Несоблюдение инструкций и мер предосторожности.
2. Неправильная сборка или выход из строя по причине неправильного обслуживания пользователем.
3. Проведение ремонта в неавторизованном сервисе или установка неоригинальных запасных частей.
4. Повреждение компонентов устройства по причине несвоевременной замены деталей, подверженных износу.
5. Прокол шины посторонними предметами.
6. Повреждение устройства по причине перегрузки, наезда на препятствие, движения в экстремальных условиях.
7. Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (например, пожар, землетрясение, наводнение, разряд молнии).
8. Компоненты, подверженные естественному износу при эксплуатации, не подлежат бесплатному обслуживанию.
9. Повреждения, вызванные попаданием влаги внутрь устройства или на отдельные его элементы.

Примечание: производитель непрерывно модифицирует выпускаемую продукцию, поэтому фактический вид устройства может отличаться от приведенного в данном руководстве.